

Código de documentação: AN-0008-Processo de calibração-PT-R01


Introdução

Essa nota de aplicação serve como passo a passo para a calibração dos dispositivos.

Passo 1: Organização em um negócio

Recomenda-se que seja utilizado um negócio específico dentro da plataforma dots para os dispositivos em calibração.

Para criar basta clicar com o botão direito em cima de um negócio, como mostrado na imagem abaixo e adicionar sublevel:

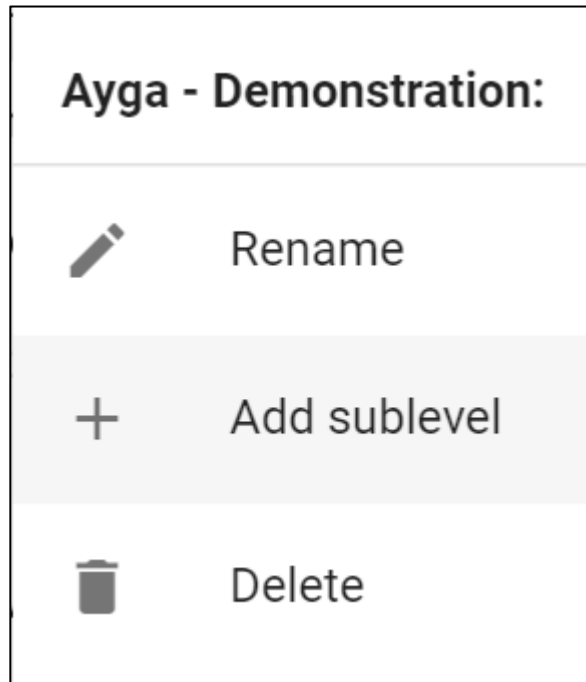

A organização dentro do negócio facilitará a visualização dos dados.

Passo 2: Comissionamento

O dispositivo deve ser ligado com um pressionamento curto, que pode ser conferido através da plataforma.

Caso o dispositivo tenha ligado e comissionado corretamente, ele estará com o status online e parametrização confirmada:



Se houver dúvidas nesse processo, recomenda-se ler a nota de aplicação AN-0002-WS2-Cellular-2-Getting started-EN-R01, disponível em <https://www.ayga.com.br/suporte>.

Passo 3: Desligar dispositivos pós calibração

Após a calibração, os dispositivos devem ser desligados com um pressionamento longo do botão antes de serem enviados.



ATENÇÃO: O LED ficará aceso durante 5 segundos após o pressionamento longo, indicando o desligamento.

Código de documentação: AN-0008-Processo de calibração-PT-R01

Dúvidas? Entre em contato!

- support@ayga.com.br
- [+55 51 2160-7180](tel:+555121607180)